

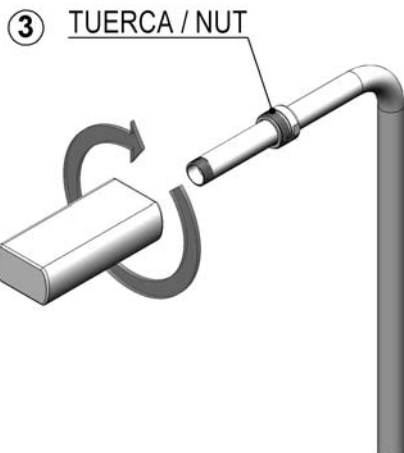


① MONTAJE ANCLAJE SEGÚN  
ANCHOR ASSEMBLY AS  
00107E201

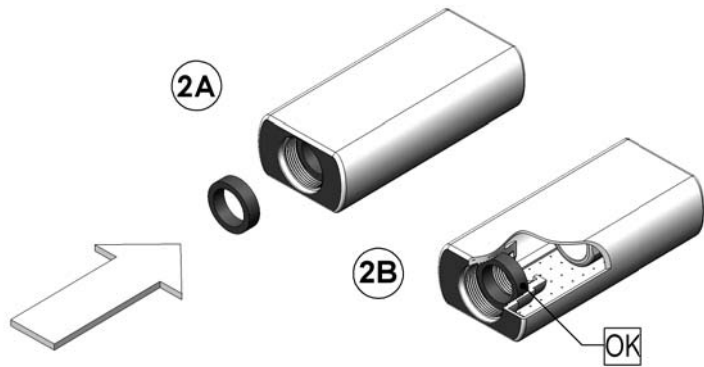


③ TUERCA / NUT

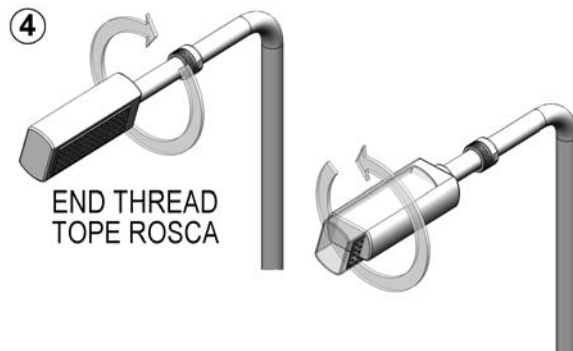


④ END THREAD  
TOPE ROSCA

RETROCEDER HASTA ORIENTAR ROCIADOR  
BACK TO ORIENT SPRAY

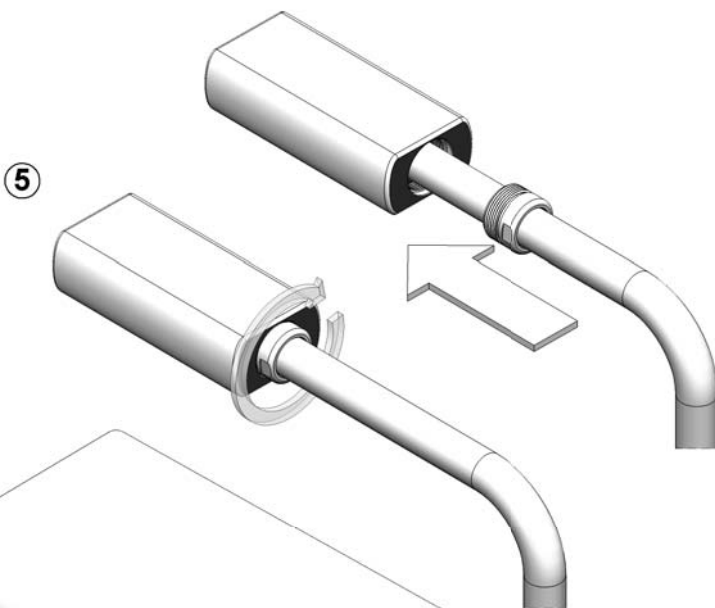

⑤

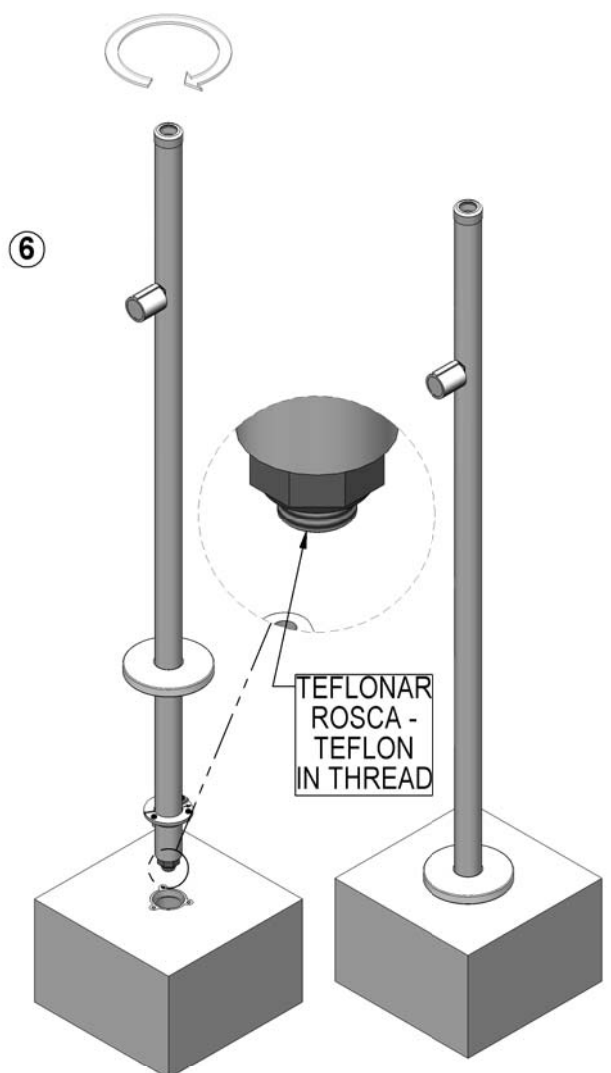

⑥

TEFLONAR  
ROSCA -  
TEFLON  
IN THREAD

ROCIADOR / SPRAY  
JUNTA / JOINT  
TUERCA / NUT  
BRAZO / ARM

