

COUVERTURES DE
SÉCURITÉ À BARRES

ALBIGÈS®

Motorisation pour couverture à barres
ROLLTROT²



Notice d'utilisation, d'entretien et de maintenance


MISE EN GARDE: recommandations importantes de sécurité. Il est important pour la sécurité des personnes de prendre connaissance, de suivre et conserver ces instructions.

1 - Utilisation


- 1.1. Le ROLLTROT² s'adapte à toutes nos couvertures à barres, simplement en s'emboîtant sur la sortie carrée du tube d'enroulement, roues positionnées vers l'extérieur du bassin, ROLLTROT² de préférence à droite de la couverture (la position gauche est cependant possible). Le ROLLTROT² est prévu pour l'enroulement de couvertures à barres dont la surface est inférieure ou égale à 69 m² et la longueur inférieure ou égale à 14 m (ne peut être utilisé pour le déroulement).
- 1.2. Lorsque le ROLLTROT² est approché du tube d'enroulement, libérez la télécommande filaire qui est glissée dans la poignée de transport. Actionnez la télécommande par petite pression pour mettre le carré d'entraînement bien en face du carré sortant du tube d'enroulement.
- 1.3. Lors de la manœuvre, il est important de veiller à ce que les premiers tours s'enroulent de façon rectiligne et qu'aucun corps étranger ne se trouve sur la couverture.
- 1.4. Le ROLLTROT² fonctionne sur batterie 12 V intégrée au boîtier ; il se recharge sur le secteur environ tous les 8 à 10 enroulements (temps approximatif de charge : 12 heures).
- 1.5. **Temps estimatif de la manipulation d'enroulement** (bassin 10 x 5 m sans escalier) : inférieur à 3 mn.
- 1.6. **Poids** : 6,5 Kg
- 1.7. **Garantie** : 1 an sous réserve de respect des conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et d'hivernage.
- 1.8. ROLLTROT² est également adaptable sur d'autres marques de couvertures à barres, grâce à son adaptateur carré 13/15 (Réf. EA4446) disponible en option.



A
Amorcez la sortie de la télécommande en poussant celle-ci.

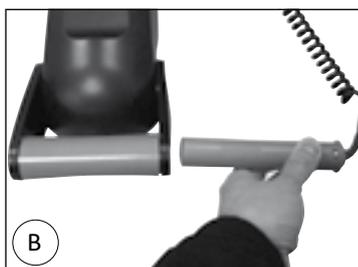

B
Libérez la télécommande de la poignée.

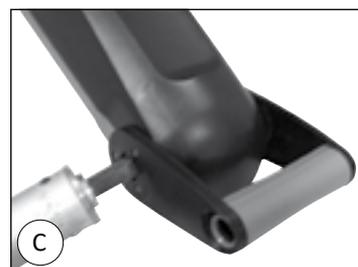


C
Présentez le ROLLTROT² devant la sortie carrée du tube d'enroulement. Amorcez l'embrochement par une légère pression sur le bouton de la télécommande, puis embrochez jusqu'en butée.



D
Pour enrouler la couverture, actionnez la télécommande filaire (voir recommandations § 1.3).



E
Le ROLLTROT² se déplace tout seul sur le dallage en même temps que la couverture.

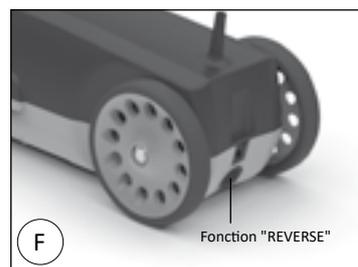

F
En fin d'enroulement et quelle que soit la position de la couverture, le ROLLTROT² peut être très facilement dégagé par pression sur le bouton "REVERSE" situé dans la zone de préhension arrière.

2 - Entretien et maintenance

- 2.1. L'entretien du ROLLTROT² est à la charge du client.
- 2.2. Stockez le ROLLTROT² hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité de produits chlorés. Il ne doit pas être stocké de manière prolongée en plein soleil.
- 2.3. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Vous devez utiliser le treuil / manivelle de secours livré avec votre couverture.
- 2.4. Mise en charge du ROLLTROT² :
N'utilisez que le chargeur d'origine fourni par ALBIGÈS. ▶
Pendant la charge, la led est éclairée en rouge. Lorsque la batterie est chargée, la led devient verte, vous pouvez débrancher le chargeur.



3 - Hivernage

Lors de longue période sans utilisation, le ROLLTROT² doit être stocké dans un endroit frais et rechargé systématiquement tous les 3 mois avec son chargeur. En cas de décharge totale de la batterie, mettre la batterie en charge pendant un minimum de 48 heures.

4 - Conseils de sécurité

- Gardez toujours la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermeture.
- La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.
- La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :
 - **Pompiers : 18 pour la France**
 - **SAMU : 15 pour la France**
 - **Centre antipoison**
- **Votre couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- La mise en œuvre du ROLLTROT² ne doit être entreprise que par un adulte responsable. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Il est interdit de monter, marcher ou de sauter sur la couverture de sécurité.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre et conformément aux dispositions en vigueur relatives au respect de l'environnement.

